

**ZTE-E N72**

**CDMA2000 1X/EVDO 3G**

移动电话机  
使用手册

# 目录

<b>1</b>	<b>重要信息</b>	<b>8</b>
1.1	安全须知	8
1.2	SAR	12
1.3	免责声明	12
<b>2</b>	<b>认识您的手机</b>	<b>13</b>
2.1	手机示意图	13
2.2	按键说明	15
2.3	安装手机	18
<b>3</b>	<b>开始使用</b>	<b>22</b>
3.1	开/关手机	22
3.2	待机界面	22
3.3	锁定/解锁键盘	25
3.4	输入文本	26
3.5	搜索	31
<b>4</b>	<b>通信</b>	<b>32</b>
4.1	电话功能	32
4.2	信息和邮件	34
<b>5</b>	<b>设置您的手机</b>	<b>39</b>
5.1	基本设置	39
5.2	显示	43
5.3	开始菜单设置	44
5.4	安全设置	44
<b>6</b>	<b>私人资料</b>	<b>47</b>
6.1	联系人	47
6.2	日历	48
6.3	任务	49

6.4	便笺.....	50
<b>7</b>	<b>Office Mobile.....</b>	<b>51</b>
7.1	Word Mobile.....	51
7.2	Excel Mobile .....	51
7.3	PowerPoint Mobile.....	52
7.4	新建 OneNote 文件 .....	52
<b>8</b>	<b>多媒体.....</b>	<b>54</b>
8.1	照相机.....	54
8.2	管理照片和视频文件 .....	56
8.3	Windows Media Player Mobile.....	56
8.4	调频广播 .....	59
<b>9</b>	<b>连接与同步 .....</b>	<b>60</b>
9.1	蓝牙无线功能 .....	60
9.2	同步.....	61
9.3	Internet 共享 .....	62
<b>10</b>	<b>详细规格 .....</b>	<b>64</b>
<b>11</b>	<b>简单故障排除.....</b>	<b>65</b>

感谢您选择**ZTE-E N72**手机。为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

中兴通讯保留修改本手册技术参数及规格的权利，对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。所有这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

**Copyright © 2009 by ZTE Corporation**

版本：R1.0

物料代码：079584500586

2009.08.28

感谢您使用中兴手机，请输入网址：<http://www.zte.com.cn/uei>，打开“中兴手机用户满意度调查”链接，填写问卷。我们将根据您的意见，改进产品质量，更好地为您服务。

# 手机真伪鉴别提示

尊敬的用户：

您好！为保证您的合法权益，请仔细阅读本提示内容，以便查验您购买手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸为30 mm×12 mm的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“—”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪：

## （一）网站查询

登录[www.tenaa.com.cn](http://www.tenaa.com.cn)网站，进入“标志验证”栏目，按提示输入相关信息即可验证。（24小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。）

## （二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。（本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间，是否长途等支付通信运营商的通信费用。）

服务时间：周一至周五（节假日除外）上午8:00—11:30、下午1:00—5:00。

查询电话：010-82058767或010-82050313。

## （三）短消息验证

1. 输入信息：RW#许可证编号#扰码#手机串号。

（其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。）

2. 输入完毕，发送至10669500，等待回复信息。

3. 若需获得帮助信息，输入RW，并发送到10669500。（帮助信息免费）

4. 资费标准：每回复一条信息收费1元。（此费用由10669500收取）

您还可以登录[www.tenaa.com.cn](http://www.tenaa.com.cn)网站，进入“手机图片查询”栏目，核对手机在申请办理解进网许可证时的样式和外观。

如果您购买的手机未贴进网标志；或查询结论为假；或您购买的手机样式与网站公布的不一致，建议您拨打全国客服热线：400-880-9999或0755-26779999进行咨询或投诉。

# 关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此发布以下声明：

当您开始使用此款手机后，满足以下任一条件，防伪短信就会自动发送至中兴通讯。

1. 手机累计通话时间达到**15分钟**；
2. 连续待机超过**5小时**的次数大于等于**3次**；
3. 单次通话时间超过**5分钟**。

为了保障您的权益并使您深刻了解此项功能，中兴通讯郑重向您承诺并说明：

- ❖ 此防伪短信只有效发送一次。中兴通讯承诺此项技术在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。
- ❖ 发送此防伪短信的费用由中兴通讯承担，此项费用您有权要求在实际购机款中扣除（短信费用请参考当地运营商的资费标准）。如对该功能持有任何疑义，您可选择拒绝交易。如果交易成功，且您未要求从购机款中扣除一条短信费用，即表示您接受了该产品的防伪功能，并同意承担由此产生的一条普通短信发送的费用。在此感谢您对中兴手机防伪工作的支持！
- ❖ 防伪短信是鉴别中兴手机真品的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证**100%**准确完成）。您还可以通过以下途径联合验证：查验包装盒内所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家信息产业部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线**400-880-9999**；咨询中兴手机当地客户服务中心。

感谢您使用中兴手机！

中兴通讯股份有限公司

# 关于您的手机

本手册中描述的ZTE-E N72手机可以在CDMA2000 1X/EVDO 3G网络使用。您可以拨打中兴客户服务电话+86-755-26779999或访问中兴网站[www.zte.com.cn](http://www.zte.com.cn)获得关于CDMA2000 1X/EVDO 3G网络的更多信息。

请在使用手机时遵守各项法律法规，尊重他人隐私、版权等正当权利。

部分图片、音乐（包括铃声）等资料可能由于版权保护而无法复制、修改和传播。

ZTE-E N72手机支持互联网访问和蓝牙功能。同电脑一样，手机可能受到病毒、恶意信息和恶意软件等有害内容的影响。请在打开信息、下载文件以及安装软件时注意来源是否可靠。为了增强手机的安全性，请安装提供定期更新服务的杀毒和防火墙软件。

**警告：**手机的所有功能（包括闹钟功能）必须在开机状态下才能使用。请勿在可能造成干扰或危险的条件下使用手机。

## 网络服务

手机的电话功能必须在入网后才能使用。部分功能可能需要网络支持，具体信息请和网络运营商联系。

手机支持以TCP/IP协议为基础的WAP 2.0协议(HTTP和SSL)。网络必须支持该协议，才可使用电子邮件、网络浏览、下载等功能。

# 1 重要信息

## 1.1 安全须知

使用本产品前请仔细阅读以下准则。否则，可能会对产品造成损坏，对使用者及他人造成人身伤害以及财产损失。

### 产品保养及安全使用建议

- 请使用中兴通讯认可的配件。
- 不要拆卸或改装本产品。
- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷本产品。
- 请勿将本产品置于高温、高湿度或有大量灰尘的地方；请在 5℃～40℃ 的温度和 35%～85% 的湿度环境下使用本产品。
- 请勿把本产品或配件等放在微波炉或高压设备中。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方使用本产品。
- 请勿用针、笔头等尖锐的东西按键。
- 尽量避免本产品靠近磁卡等磁性物体。
- 听筒在正常使用时可能会发热，手机在充电时也会发热。
- 如果天线损坏，请不要使用本产品。
- 在通话时请勿用手覆盖天线部位，否则可能会影响通话质量，并导致手机以超出正常水平的输出功率工作，缩短电池的通话时间和待机时间。
- 在雷雨天气时，请勿在充电时使用本产品，或者在室外使用本产品，以免受到雷击或其它伤害。



## 儿童

- 请将本产品及其配件放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用本产品及其配件。
- 请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。
- 请勿让儿童接触本产品的小配件，若被吞咽可能会造成窒息或堵塞食道等伤害。

## 充电器

- 为提高充电效率和保证充电安全，请使用 **220V** 交流电。
- 禁止短路充电器。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器故障。
- 请不要拆卸或改装充电器。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座。
- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线。
- 在清洁和维护前，请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。
- 请不要在阳光过强温度过高，潮湿多灰的地方或振动大的地方充电。

## 电池

- 请勿将电池扔到火里。
- 请勿连续充电超过 **24** 小时。
- 安装电池时，不要强行施加压力。
- 请勿使电池受潮。

- 请勿用电线、针等金属物将电池短路，也不要将电池跟项链等金属物放在一起。
- 请勿焊接电池端头；请勿拆卸或改装电池。
- 请勿在明火、加热器、阳光直射或汽车等高温地方使用或放置电池。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有异常升温、变色和变形等现象，请停止使用并更换新电池。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，请立即用大量清水冲洗并到医院就诊。如果碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，请立即用清水冲洗，必要时请马上就医。
- 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- 若长时间不使用本产品，请将电池取下。
- 电池的使用寿命是有限的，电池使用时间会在频繁的充电中逐渐缩短。多次充电无效时，请更换指定型号的新电池。
- 不要将废旧电池扔进生活垃圾中，而应将其送至相应的回收点进行再生利用。在有明确规定废旧电池处理方法的地方，请遵照相应的规定进行处理。

## 可能引起爆炸的地方

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域（如油料仓库、化学工厂等有爆炸性生产过程的区域）之前，如果产品不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭产品。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭产品等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭产品。

## 医用设备及公共医疗场所

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；应使用与佩戴起搏器的不同侧的耳朵接听电话；必要时请关闭手机。如有其它问题，请在使用之前向该医用设备生产厂家咨询。一些数字手机可能会对某些助听器或人工耳蜗产生干扰，如果出现了这类干扰，请与相关制造商联系寻求解决办法。

- 如果您还有其它个人医用设备（如植入耳蜗等），请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

## 汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将产品放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动产品对车主造成伤害。
- 在加油时请关闭您的产品，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

## 飞机上的注意事项

在飞机起飞前请关闭产品。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用产品进行无线通信。在飞机未起飞时使用产品应按照安全规定征得机组人员许可。

## 清洁和维护

- 请保持本产品的干燥。
- 请用柔软的干布清洁本产品。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭本产品。

## 1.2 SAR

经测试，本产品电磁辐射比吸收率（SAR）不大于2.0 W/kg，符合国家标准GB21288—2007。

## 1.3 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的自然灾害（如：地震、水灾等）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失（包括依照手册说明使用而导致的损失），诸如：公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于通过使用本产品获得的信息、资料、文件或其他产品与服务，本公司不提供任何形式的保证与技术支持，且对于用户对这些信息、资料、文件或其他产品与服务的使用，不承担任何责任。
- 对于通过本产品使用的第三方软件，本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。
- 本手册的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定，否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。

## 2 认识您的手机

### 2.1 手机示意图





## 2.2 按键说明

按键	名称	功能
	开始键	打开 <b>开始</b> 菜单（等同于点击屏幕上的  图标）。
	e 键	打开指定的主页。
	信息键	打开 <b>信息</b> 界面（等同于点击  > <b>程序</b> > <b>信息</b> ）。 长按该键，进入新短信编辑界面。
	OK 键	<ul style="list-style-type: none"><li>● 确认输入内容（等同于点击屏幕右上角的  按钮）。</li><li>● 退出正在使用的程序（等同于点击屏幕右上角的  按钮）。</li></ul>
	执行键和 方向键	中间为 <b>执行键</b> ，可执行选择、接受或启动功能。 <b>方向键</b> ：上/下/左/右键。
	左功能键	执行屏幕左下角所显示的功能。
	右功能键	执行屏幕右下角所显示的功能。
	拨号键	拨打、接听电话；切换或保留通话。
	挂机键	结束通话；拒接电话。

按键	名称	功能
  和 	字母数字键	输入字母、数字和符号。
	Fn 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 按 <b>Fn 键</b> 一次，单次输入 <b>字母数字键</b> 的第二级功能。</li> <li>● 连按 <b>Fn 键</b> 两次，持续输入 <b>字母数字键</b> 的第二级功能。再按 <b>Fn 键</b> 回到 <b>字母数字键</b> 的第一级功能。</li> <li>● 同时按 <b>Fn 键</b> 和 <b>字母数字键</b> 可以使用该按键的第二级功能。</li> <li>● 在按键功能间切换。</li> </ul>
	快捷键	按 <b>快捷键</b> 打开设定好的某程序，默认打开通讯管理。可在  > <b>设置</b> > <b>个人</b> 选项卡 > <b>按键</b> 中进行修改。长按 <b>快捷键</b> 打开任务管理器。
	删除键	删除字符。
	回车键	在编辑文字时输入回车。
	逗号/分号键	输入逗号或分号。
	句号/冒号键	输入句号或冒号。
	Shift 键	切换大小写 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 连按 <b>Shift 键</b> 两次，再按 <b>字母数字键</b> 输入大写字母。</li> <li>● 同时按 <b>Shift 键</b> 和 <b>字母数字键</b> 输入大写字母。</li> </ul>




按键	名称	功能
	空格/锁定键	输入空格。在待机界面下，按 <b>空格键</b> 进入电话界面；按 <b>空格键</b> 和 <b>Fn 键</b> 锁定键盘。
	Tab/Sym 键	输入制表位，切换中英文输入。 <ul style="list-style-type: none"> <li>按 <b>Tab/Sym 键</b> 在中/英文输入间切换。</li> <li>同时按 <b>Fn 键</b> 和 <b>Tab/Sym 键</b> 输入制表位。</li> </ul>

说明：

- 本手册中“按”某键，是指按下该键后即松开；“长按”某键，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

## 2.2.1 按键功能

**字母数字键**、**逗号/分号键**、**句号/冒号键** 和 **空格/锁定键** 都有两级功能。这些按键的第一级功能和第二级功能都展示在按键表面。如下图所示：



### 对于字母数字键

- 第一级功能：输入按键下半部分所示的字母。
- 第二级功能：输入按键上半部分所示的数字或符号。

### 逗号/分号键

- 第一级功能：输入逗号。
- 第二级功能：输入分号。

## 句号/冒号键

- 第一级功能：输入句号。
- 第二级功能：输入冒号。

## 空格/锁定键

- 第一级功能：输入空格。
- 第二级功能：锁定键盘。

## 2.3 安装手机

### 2.3.1 安装 UIM 卡、扩展卡和电池

1. 将 UIM 卡按图 1 所示的方向和位置插入 UIM 卡槽，UIM 卡缺口方向依照卡槽旁的图案提示；
2. 将扩展卡按图 1 所示的方向和位置插入扩展卡卡槽，扩展卡缺口方向依照卡槽旁的图案提示；

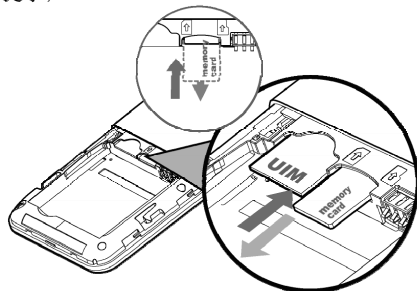


图 1

3. 对齐电池上金属端和手机电池仓的金属端，然后将电池装入直到扣牢，如图 2；

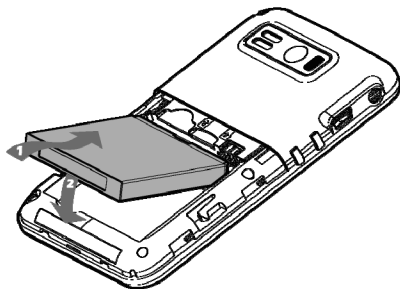


图 2

4. 装回电池盖，轻按直到听到喀嗒一声，如图 3 所示。

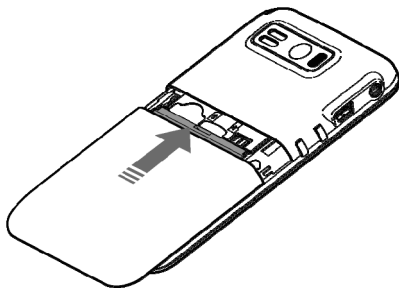


图 3

### 2.3.2 取出电池、UIM 卡和扩展卡

1. 请确认手机已关机；
2. 取下电池盖，如图 4 所示；



图 4

3. 将电池下端提起并取出，如图 5 所示；

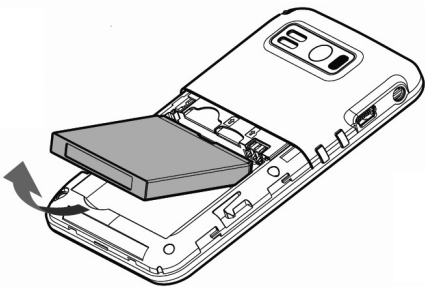


图 5

4. 将 UIM 卡按图 1 所示方向拔出；
5. 如图 1 所示将扩展卡向里轻按一下，卡将自动弹出；
6. 按图 1 所示轻轻拔出扩展卡即可。

#### UIM卡/扩展卡使用注意事项

- 请避免以手或金属物体接触卡片上的金属端。
- 擦拭卡片时请使用软布。
- 请避免儿童接触到放置的卡片。

### 2.3.3 充电

您的新手机电池只有部分电量，请使用前先为手机充电。

1. 将充电器一端插入手机上的充电插口。如图 6 所示；

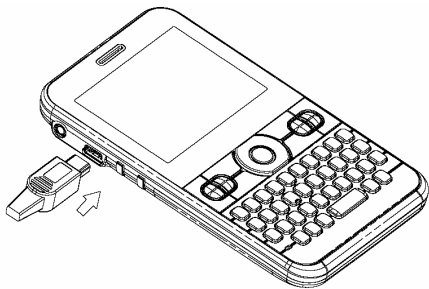


图 6

2. 将充电器另一端插入电源插座。

充电时，手机指示灯呈红色。如果在开机状态下充电，状态栏中会出现  图标。充电完成后，状态栏中会出现电池已充满图标 .

## 3 开始使用

### 3.1 开/关手机

开机前，请检查手机是否已经插入UIM卡、电池电量是否充足。

第一次开机时，按 **电源键**，按照手机屏幕指示完成手机基本设置。

关机时，长按手机顶部 **电源键**，等待几秒后，手机屏幕上会弹出关机确认对话框，点击 **确定** 后关闭手机。

### 3.2 待机界面

今日界面图例



每次开机后，您的手机都将自动进入今日界面。

用 **方向键** 或点击屏幕右侧滚动条可查看界面中的全部内容。

默认的今日界面中显示了很多重要信息，例如：

- 当前日期和时间;
- 蓝牙状态;
- 入门;
- 主人信息;
- 未读信息数量;
- 当前任务数量;
- 近期约会;
- 设备锁定状态。


**提示：**今日界面可以定制。

## 状态栏图标



指示图标	说明	指示图标	说明
	未接来电		无信号
	新信息		正在搜索网络
	新邮件		通话功能关闭
	正在接收蓝牙文件		使用 3G 网络
	蓝牙设备配对		使用 CDMA1X
	打开扬声器		呼叫等待
	蓝牙耳机开启免提功能		语音通话中
	蓝牙耳机开启立体声功能		未插入或插入无效 UIM 卡
	正在充电		正在同步资料
	电池已充满		处于连接状态
	信号强度		没有连接
	无服务		电量不足


## 开始菜单

在今日界面下，点击  图标打开 **开始** 菜单。菜单内列出了手机中一部分自带的和由用户安装的软件的快捷图标。若要从中启动某个程序，可按照以下方法操作：

- 点击您希望运行的程序图标。



■ 用 **方向键** 选中此程序图标（如图 7 所示），然后按 **执行键**。

说明：开始菜单中的字体大小可以改变，设置方法为：点击  > **设置** > **系统** 选项卡 > **屏幕** > **文字大小** 选项卡，然后用手写笔移动滑块调节文字大小。

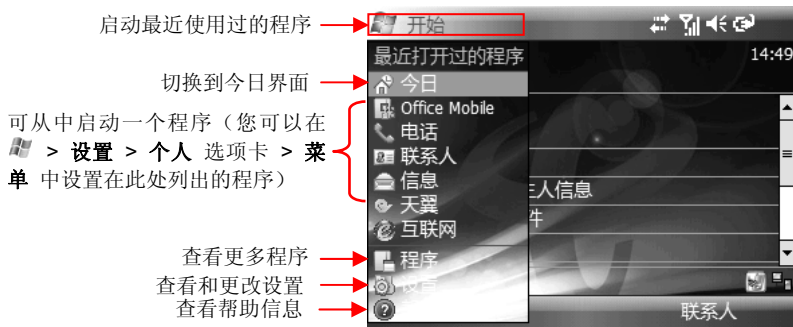


图 7

## 返回今日界面

在任何界面下，您都可以按 **开始键** 打开 **开始** 菜单然后点击 **今日** 回到今日界面。

注意：按 **挂机键** 也可返回今日界面，但在通话中按下 **挂机键** 会挂断电话。

## 3.3 锁定/解锁键盘

### 3.3.1 锁定键盘

为了避免误操作，您可以将键盘锁定。键盘锁定不会妨碍您接听来电、获得约会提醒和拨打紧急电话。

■ 用触摸屏锁屏：进入 **今日** 界面，点击 **已解除对设备的锁定** 将手机锁定。

- 用键盘锁屏：按  +  将手机锁定。

**提示：**手机锁定后，今日 界面中的解锁图标  将会变成锁定图标 .

### 3.3.2 解除锁定

如需给手机解锁，在屏幕左下方点击 **解锁 > 解锁**。

## 3.4 输入文本

您可以使用手机的全键盘输入文字，也可以直接从触摸屏上输入。

### 3.4.1 使用全键盘输入

您可以使用全键盘输入文字、数字和符号。手机会在需要时自动转换到输入模式。在输入模式下，您可以以下方式输入各种字符：


- 使用 **字母数字键** 输入小写字母或拼音；
- 使用 **Shift 键** 和 **字母数字键** 输入对应的大写字母；
- 按 **逗号/分号键** 或 **句号/冒号键** 输入逗号或句号；
- 按 **删除键** 删除前一个字符；长按 **删除键** 删除所有输入内容；
- 按 **回车键** 换行；
- 按 **空格/锁定键** 输入空格；
- 按 **Fn 键** 在第一和第二级功能间切换；
- 按下 **Fn 键** 后，按 **字母数字键** 输入对应的数字或符号；
- 按下 **Fn 键** 后，按 **逗号/分号键** 或 **句号/冒号键** 输入分号或冒号。

### 3.4.2 从屏幕输入

要输入文字时，屏幕底部会出现输入法图标（如图所示）。



点击输入法选择箭头（位置在输入法图标右侧）打开输入法选择器（如下图所示）。从中选择输入法或者点击选项中对各输入法进行设置。选择输入法后，屏幕上会出现相应的输入面板或虚拟键盘。点击输入法图标可以显示或隐藏输入面板。

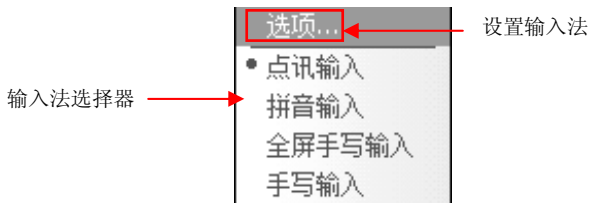

## 点讯输入

启用点讯输入后，可以通过输入拼音、笔画输入汉字，也可以输入英文单词、字母、数字和符号。使用点讯输入的方法如下：

1. 用 **方向键** 或手写笔将光标移到需要输入的区域；
2. 选择 **点讯输入** 在手机屏幕上点击 **软键盘** 开启虚拟键盘。（如下图所示），点击触摸屏上的按键或按手机键盘上的按键输入字符；



3. 点击 **字母 / 联想** 在英文字母/单词联想输入法间切换；
4. 点击 **英文 / 中文** 在中/英文输入法间切换；
5. 切换到中文输入法时，点击 **拼音 / 笔画 / 自定义** 在中文拼音输入、笔画输入和自定义（默认为五笔）输入法间切换；
6. 点击 **数字** 打开数字和运算符号键盘，点击 **返回** 回到默认键盘；
7. 点击 **菜单** 可进行输入设置、切换输入方式和查看使用说明，还可以对当前编辑的文本进行剪切、复制、粘帖和清空等多种操作。

**提示：**关于点讯输入的详细使用说明，请在启用点讯输入后，点击虚拟键盘上的 **菜单** 图标 > **使用说明**。

## 拼音输入

使用拼音输入的方法如下：

1. 用 **方向键** 或手写笔将光标移到需要输入的区域；
2. 在屏幕上点击 **拼音输入** 图标 **拼** 开启虚拟键盘；
3. 要输入中文请在虚拟键盘上点击 **拼**，然后点击声母、韵母按键（如图 8 中①~②）并按





- 用手写笔在屏幕任意位置书写。在输入面板第一行选择需要的文字；在第二行选择联想字；您还可以点击 图标查看更多以已输入字开头的联想词汇。例如，手写输入汉字“中”，输入面板中将出现“标”、“部”、“等”等联想字，点击 图标可选择“中队”、“中方”、“中国”等更多联想词汇；

点击屏幕上全屏手写工具条上的 图标可调出符号键盘。再次点击此图标，关闭符号键盘并返回全屏手写输入面板；

点击 图标可以打开标点符号、特殊符号和制表符等软键盘，还可设置全屏手写输入选项；

点击全屏手写工具条上的 图标可以获得关于全屏手写的帮助信息；

通过手势功能可方便地完成回车、空格、删除和回删等操作。


**说明：**关于 **全屏手写输入** 中手势的使用方法，请阅读手机上的**帮助**信息。

## 手写输入


您可以用手写笔在屏幕上输入汉字、字母、数字以及各类符号等。

使用手写输入的方法如下：


- 将光标移到需要输入的区域；
- 点击输入法选择箭头并选择 **手写输入**，开启如图所示的手写输入面板；

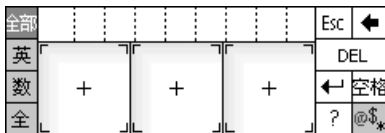

- 用手写笔在三个输入框中写入您要输入的字符，从输入框上部的备选字符中选择您想要的字符。点击 **英 / 数 / 全** 选择要输入的字类型（分别为英文字母、数字或全角字符）。




点击  键调出符号选择框，如图所示。



说明：点击手写输入框旁边的  图标可以调出关于手写输入的帮助信息。

## 3.5 搜索

您可以通过关键字搜索手机**My Documents**文件夹和**Storage Card**文件夹中的文件。





1. 点击  > 程序 > 搜索；
2. 在 **搜索** 一栏中输入如下信息：
  - 输入文件名或其他关键词；
  - 点击  图标并选择以前搜索过的关键词；
3. 在 **类型** 中，点击  图标并选择数据类型；
4. 点击 **搜索**；
5. 在 **结果** 列表中，点击您想要查看的项目。

## 4 通信

### 4.1 电话功能


#### 4.1.1 启用/禁用电话功能

禁用电话功能后，您将无法接打电话、收发信息，或使用上网功能。但是，手机的其他功能仍然可以使用，如日历、音乐播放和游戏。

1. 点击今日界面中的  图标，或选择  > **设置** > **连接** 选项卡 > **通讯管理**；
2. 进入通讯管理界面并点击 **电话**，或者使用 **方向键** 选中 **电话** 并按 **执行键**；
3. 启用电话功能后，**电话** 显示为 **打开**，手机状态栏会显示  图标；禁用电话功能后，**电话** 显示为 **关闭**，状态栏会显示  图标。

**注意：**在某些情况下（例如飞机上），您可能需要禁用电话功能。

#### 4.1.2 拨打电话

1. 在今日界面，点击  > **程序** > **电话** 或按 **拨号键**；
2. 输入要拨打的电话号码，如果输入有错，按 **删除键** 删除上一个字符或长按 **删除键** 删除整串号码。手机会在输入过程中自动列出匹配的联系人和通话记录；
3. 按 **拨号键** 或点击 **键区** > **通话** 开始呼叫；
4. 结束通话时，点击 **结束** 或按 **挂机键**。


#### 4.1.3 接听或拒接来电

当收到来电时，手机屏幕会发出提示。

- 点击 **接听**，或按 **拨号键** / **左功能键** 接听电话；
- 点击 **拒绝**，或按 **挂机键** / **右功能键** 拒接电话。



## 提示:


- 您可在通话中使用手机上的其它软件。按点击  > **电话** 可以快速返回通话界面。按 **挂机键** 结束通话;
- 在通话时点击 **菜单** > **保存为联系人** 可将陌生来电号码保存到联系人中。您也可从呼叫记录中提取号码保存为联系人。

### 4.1.4 拨打紧急电话

即使键盘被锁或者没有有效的UIM卡,您依然可以拨打紧急电话。在今日界面或电话界面下输入所在地紧急呼叫号码,然后点击 **键区** > **通话** 或按 **拨号键** 即可。


UIM卡上可能存有更多紧急号码,更多信息请联系运营商查询。

### 4.1.5 拨打国际电话

1. 在今日界面或电话界面下按  **键** 输入“+”号;
2. 输入完整的电话号码;
3. 在屏幕上点击 **键区** > **通话** 或者按 **拨号键** 。

例如: 按+国家代码-区号-电话号码的顺序输入+49-123-12345678。

### 4.1.6 从联系人中选择号码

1. 在今日界面,点击  > **联系人** 打开联系人列表;
2. 选择联系人并点击联系人名字,如要查找联系人,可输入想要呼叫的联系人的姓或名的拼音;
3. 点击要拨打的电话号码。


### 4.1.7 从呼叫记录中选择号码

1. 进入电话界面,点击 **键区** > **呼叫记录** ;

2. 从 **呼叫记录** 中查找需要的号码或联系人；
3. 点击您要呼叫的号码并点击 **呼叫**，或者按 **方向键** 选中该号码并按 **拨号键**。

### 4.1.8 呼叫转移


使用呼叫转移功能将来电转接到您指定的电话号码上。

1. 在今日界面，点击  > **设置** > **个人选项卡** > **电话**；
2. 在 **服务** 选项卡中，选择 **呼叫转移** 并点击 **获取设置**；
3. 输入 **转移号码**；
4. 根据需要选择转移情况：**全部**、**忙**、**无人接听**、**忙/无人接听**；
5. 点击 **启用**、**禁用** 或 **取消所有呼叫转移设置**。

**注意：**该功能需要网络运营商支持，更多信息请联系网络运营商。


### 4.1.9 呼叫等待

您在通话时有新的来电，您可以通过按 **拨号键** 来切换两路电话。

1. 在今日界面，点击  > **设置** > **个人** 选项卡 > **电话**；
2. 在 **服务** 选项卡中，选择 **呼叫等待** 并点击 **获取设置**；
3. 选择有来电时 **通知我** 或 **不通知我**；
4. 点击 **设置**。


**注意：**该功能需要网络运营商支持，更多信息请联系网络运营商。

## 4.2 信息和邮件




手机收到新的信息或邮件时，您可以在今日界面中点击新信息提示区域，直接将其打开；或者进入  > **程序** > **信息** 并选择需要的帐户，查看该帐户中的信息或邮件。

## 4.2.1 发送信息

### 发送短信

1. 在今日界面，点击  > 程序 > 信息 > 信息；
2. 点击 菜单 > 新建 > 短信；
3. 输入一个或多个收件人号码，号码之间用分号（；）隔开；也可以从联系人列表中选择收件人号码，进入联系人列表的方法有：
  - a) 点击 菜单 > 添加收件人；
  - b) 在光标停留在 收件人 栏时按 执行键；
  - c) 在触摸屏上点击 收件人。
4. 点击短信正文部分，输入短信内容；
5. 点击 发送 将短信发出。


### 发送彩信

1. 在今日界面，点击  > 程序 > 信息 > 信息；
2. 点击 菜单 > 新建 > 彩信；
3. 输入一个或多个收件人号码，号码之间用分号（；）隔开；
4. 点击 主题 栏输入彩信主题；
5. 点击 插入图片/视频 或点击 菜单 > 插入 > 图片/视频 从手机文件夹中选择图片或视频插入到彩信中：
  - 点击  图标或 菜单 > 拍摄照片，拍摄照片并将照片插入到彩信中；
  - 点击  图标或 菜单 > 拍摄视频，拍摄一段视频并将其插入到彩信中；
6. 点击 插入声音 或 菜单 > 插入 > 声音，将音频文件插入到彩信中；
7. 点击 在此输入文字 或者 菜单 > 插入 > 文字，编辑彩信的文字内容；  
如要输入预定义的文字或表情符号，请点击 菜单 > 插入常用短语 或 插入表情符号；


8. 要删除插入的图片、视频、音频或文字，在编辑窗口中点击 **菜单 > 删除** 将相关内容删除；
9. 点击 **菜单 > 幻灯片** 插入、删除和编辑幻灯片；
10. 点击 **菜单 > 模板** 可以选择模板或将当前编辑的彩信保存为模板；
11. 点击 **菜单 > 附件** 进入附件界面，屏幕提示 **点击菜单添加附件**，按提示点击 **菜单** 可以添加vCard、vCalendar或文件为附件；
12. 点击 **菜单 > 选项** 进入背景、文字布局和发送选项设置；
13. 点击 **发送** 将彩信发出。

## 4.2.2 其它操作

### 回复信息

1. 点击  > **程序 > 信息 > 信息**；
2. 选中您要答复的信息；
3. 点击 **答复** 或 **菜单 > 答复 > 答复**；
4. 输入信息内容并点击 **发送**。

### 转发信息

1. 点击  > **程序 > 信息 > 信息**；
2. 选中您想转发的信息；
3. 点击 **菜单 > 转发**；
4. 输入收件人和信息内容后点击 **发送**。

### 移动信息


您可以选择将 **草稿**、**已删除信息**、**已发送信息** 或 **发件箱** 中的信息移动到其它文件夹。点击 **菜单 > 移动**，然后选择目标文件夹。

## 删除信息

选中要删除的信息，点击 **删除** 或 **菜单 > 删除**。在弹出的对话框中确认删除。被删除的信息会被转移到 **已删除信息** 文件夹中。

## 4.2.3 电子邮件

### 发送电子邮件

1. 点击  > **程序 > 信息**，然后选择电子邮件帐户；
2. 点击 **菜单 > 新建**；
3. 在收件人栏输入收件人的电子邮件地址。多个收件人之间用分号隔开；  
如要从联系人中添加电子邮件地址，请点击 **菜单 > 添加收件人**，然后从联系人列表中挑选联系人并点击 **选择**；
4. 输入邮件主题和正文。点击 **菜单 > 常用短语** 可插入需要的常用话语；
5. 点击 **发送**。

**提示：**您可以点击 **菜单 > 消息选项** 设置邮件优先级。


如果您的手机处在离线状态，发送的邮件将被转移到发件箱，待下次连线时发出。

### 查看和回复电子邮件

当手机接收到新的电子邮件时，今日界面中会跳出提示信息，提醒您留意查看。

### 下载邮件

下载邮件的方式由您的帐户类型决定。

- 要收发 Outlook 电子邮件帐户中的邮件，请首先通过 **ActiveSync** 软件进行同步。
  - a) 点击  > **程序 > 信息**，然后选择帐户；
  - b) 点击 **菜单 > 发送/接收**，同步手机和电脑或服务器上的邮件；
    - ✧ 新邮件会下载到手机的收件箱中；

- ✧ 在手机发件箱中等待发送的邮件会传送到电脑或服务器并发出；
- ✧ 在手机上删除的邮件也会从电脑或服务器中移除。

- 要收发的邮件如果在网络服务提供商提供的邮箱或通过 VPN 访问的邮箱中，手机将从远程电子邮件服务器上上传和下载邮件。

## 回复或转发邮件

1. 打开邮件，然后点击 **菜单 > 答复 > 答复**、**全部答复** 或 **转发**；
2. 输入回复内容。要使用预定义的短语，请单击 **菜单 > 常用短语**；
3. 点击 **发送**。

### 提示：

- 在邮件编辑界面向上滑动滚动条可以看到更多标题信息。


要在回复邮件时包括原文，请在邮件清单界面中点击 **菜单 > 工具 > 选项 > 消息** 选项卡，然后选择 **答复电子邮件时，包括正文**。

## 5 设置您的手机

### 5.1 基本设置


#### 5.1.1 输入主人信息

把您的信息保存在手机上可以方便他人在捡到您丢失的手机后归还。

1. 依次点击  > **设置** > **个人** 选项卡 > **主人信息** ；
2. 在 **标识** 选项卡中输入您的个人信息。

**提示：**今日界面中默认显示了主人信息。您可以在今日界面中直接点击主人信息区域进行编辑。

#### 5.1.2 设置时间和日期


1. 依次点击  > **设置** > **系统** 选项卡 > **时钟和闹钟** ；

**提示：**在今日界面中直接点击显示日期时间的区域也可以进入 **时钟和闹钟** 设置。

2. 在 **时间** 选项卡中，选择正确的时区并设置日期和时间。

**注意：**在手机与电脑同步时，手机上的时间也会与电脑同步。


#### 5.1.3 时间同步

1. 依次点击  > **设置** > **系统** 选项卡 > **时间同步** ；
2. 选择 **自动与移动网络进行时间同步** ；
3. 点击 **立即更新** 。

**注意：**时间同步勾选后，您将不能手动修改时间，修改的时间也将无效。

## 设置闹钟

1. 您可以通过如下任一操作进入 **闹钟** 设置画面：


- 在今日界面中点击日期时间所在区域，进入 **时钟和闹钟** 设置，点击 **闹钟** 选项卡；
- 依次点击  > **设置** > **系统** 选项卡 > **时钟和闹钟** > **闹钟** 选项卡；

2. 点击 **说明** 给闹钟添加名称；

3. 点击每周闹钟生效的时间，您可以点击选择多个时间；

4. 点击闹钟图标下的时间，在新窗口中用如下两种方法设置闹钟时间：

- 用手写笔点住时钟指针，并沿钟面拖动到希望设置的时间；
- 点击钟面下时间框中的数字，点击旁边的上下箭头更改时间，或者直接用键盘输入时间；

5. 点击  图标设定闹钟铃声。您还可以选择指示灯闪烁提示和振动提示。铃声提示可以选择单次播放或反复播放；


6. 如果您选择了播放铃声，可点击播放铃声选择框旁的铃声列表并从中点击想要的铃声。

## 5.1.4 电源管理

### 更改电源设置

为了省电，您可以设定手机背景光自动关闭，手机即进入睡眠状态。您还可以设置手机在外部电源供电和电池供电两种情况下的省电策略。



如要尽可能省电，请将自动关闭时间设置为3分钟或以下。具体设置方法为：

1. 点击  > **设置** > **系统** 选项卡 > **电源** ；
2. 点击 **高级** 选项卡；
3. 选择要自动关闭的前提条件，然后选择自动关闭的时间。

### 如何让电池更耐用


电池的续航时间取决于电池种类和您的使用习惯。节电方法有：



- 点击  > **设置** > **系统** 选项卡 > **电源** 。在高级选项卡中设定自动关闭策略；
- 在任何有外接插座的地方，尤其在使用调制解调器或其它周边设备时，用适配器给您的手机充电；
- 调节背光设置；
- 请在不使用时将蓝牙功能关闭；
- 仅在要与其它设备建立蓝牙合作关系时，将手机设置为可见；
- 点击  > **设置** > **连接** > **无线收发** ， 仅在接收无线发送的文件时选中 **接收所有无线数据交换内容** ；
- 按 **音量键** 降低音量。


### 5.1.5 更改语言和区域设置

区域设置指定了手机中区域、数字、货币、时间和日期的显示风格。

1. 点击  > **设置** > **系统** 选项卡 > **区域设置** ；
2. 在 **区域** 选项卡中，选择语种和地区；  
此处的选择会影响到其它选项卡中的默认设置。这些默认设置的示例显示在**区域**选项卡地区和语种下拉列表的下面；
3. 要改变默认设置，请点击其它选项卡，例如 **数字** 、 **货币** 、 **时间** 和 **日期** 。


### 5.1.6 设置事件提醒

为事件提醒指定声音提示：

1. 点击  > **设置** > **个人** 选项卡 > **声音和提醒** ；
2. 在 **声音** 选项卡中选择需要启用声音提醒的事件；
3. 在 **通知** 选项卡里，从 **事件** 旁的下拉列表中选择想要修改的事件，然后在下面选择提醒方式。您可以做出多种选择，例如播放指定的提示音、在屏幕上显示提示信息和指示灯闪烁提示等。

**提示：** 关闭声音和指示灯提示有助于延长待机时间。

### 5.1.7 设置铃声


1. 点击  > **设置** > **个人** 选项卡 > **电话** ；
2. 在 **铃声类型** 下拉列表中，选择来电提醒方式；
3. 在 **铃声** 下拉列表中选择想要使用的铃声。

**提示：**除了手机自带的铃声，您也可以添加新的wav、mid或wma格式的文件到手机中作为铃声。请在电脑上使用ActiveSync软件或通过蓝牙将铃声文件复制到手机上的 **My Documents/我的铃声** 文件夹下，然后再从 **铃声** 下拉列表中选择。关于复制文件到手机中的详细介绍，请参见ActiveSync帮助文件。


### 5.1.8 屏幕校准

屏幕校准是指用手写笔点击屏幕上移动的十字目标。完成这项设置可以保证您在屏幕上的点击被正确识别。

如果您的手机对屏幕点击输入做出错误识别。请按以下步骤重新校准屏幕：

1. 依次点击  > **设置** > **系统** 选项卡 > **屏幕** ；
2. 在 **调整** 选项卡上，点击 **调整屏幕** 按钮并按后续屏幕提示完成校准。


### 5.1.9 恢复出厂设置

1. 依次点击  > **设置** > **系统** 选项卡 > **恢复出厂设置** ；
2. 按界面提示输入 **1234** ；
3. 点击 **确认** ；
4. 在弹出对话框中点击 **确定** ，手机自动重启。

**注意：**恢复出厂设置将清除您保存在手机上的所有资料和设置。

## 5.2 显示


### 5.2.1 设置今日界面

1. 点击  > **设置** > **个人** 选项卡 > **今日** ；
2. 在 **外观** 选项卡中选择您喜爱的主题，作为今日界面的背景；
3. 在 **项目** 选项卡中选择您想在今日界面中看到的内容。部分内容在选中后点击 **选项** 按钮可以进一步设置。

**提示：**要更改各个项目在今日界面中的位置，您可以选中该项目后点击 **上移** 或 **下移** 按钮。


### 5.2.2 个性化背景图片

您可以用自己的图片作为今日界面的背景。注意您选择的图片可能会影响到今日界面中文字的可读性。


1. 点击  > **设置** > **个人** 选项卡 > **今日** ；
2. 在 **外观** 选项卡中选择 **使用此图片作为背景**，然后点击 **浏览** 按钮查看您的图片文件清单；
3. 在 **文件** 一栏中，选择图片存放的文件夹；
4. 在 **类型** 中选择图片的文件类型；
5. 在找到的图片文件中点击需要的图片；
6. 点击 **ok** 。

**提示：**用手机拍完照片后，您可以点击 **菜单** > **设为“今日背景”**。您还可以选择该图片作为背景时的透明度。

### 5.2.3 放大或缩小显示文字


1. 依次点击  > **设置** > **系统** 选项卡 > **屏幕** > **文字大小** 选项卡；
2. 移动滑块，增大或缩小文字尺寸。

## 5.2.4 背景灯设置

1. 依次点击  > **设置** > **系统** 选项卡 > **背景灯** ；
2. 点击 **亮度调节** 选项卡，用手写笔移动滑块，调整屏幕亮度；
3. 点击 **电池电源** 选项卡或 **外部电源** 选项卡，选择 **设备闲置以下时间后关闭背景灯** ，然后指定闲置时间；
4. 点击 **键盘灯** 选项卡，选择关闭键盘灯的条件，并设置时间。

## 5.3 开始菜单设置

开始菜单中最多可以固定显示7个程序图标。


1. 依次点击  > **设置** > **个人** 选项卡 > **菜单** ；
2. 选择您希望在开始菜单中看到的程序；
3. 点击 **ok** 。

**注意：**您不能删除开始菜单中的 **今日** 图标。

## 5.4 安全设置

### 5.4.1 保护您的手机

您可以用以下方法保护您的手机和数据，防止他人非法操作：

1. 使用密码保护，每次解锁手机都需要输入密码。您还可以设置当手机闲置一段时间后自动锁定。
  - a) 点击  > **设置** > **个人** 选项卡 > **锁定** ；
  - b) 选择 **如果设备闲置超过以下时间，提示用户** ，并在右边指定闲置时间。

**注意：**如果您的管理员已经设置了最短时间，那您设置的时间必须更短，不能更长。

c) 在密码输入框中，选择您要使用的密码类型，然后输入密码和确认密码。

- 简单 PIN：数字密码。
- 增强型密码：包含大小写字母、数字和符号的密码。

如果您要用手机访问计算机网络，请设置复杂一些的密码以保证网络安全；


d) 在 **提示** 选项卡中输入可以帮您回忆起密码、但又不易被人猜出的提示语。密码输入错误 5 次后，手机会显示您设定的提示语；

e) 点击 **ok**。

#### 注意：

- 为了不影响拨打紧急呼叫号码，请勿以这些紧急号码的首位数字作为密码的第一位。
- 每输错一次密码，手机的反应速度都会减慢一些，直到手机看起来不再响应。

2. 将存储卡上的文件加密。加密后的存储卡上的文件只能在您的手机上打开。

a) 点击  > **设置** > **系统** 选项卡 > **加密**；

b) 选择 **文件放在存储卡上时要进行加密**。

#### 说明：

- 如果您的手机受到单位加密政策的限制，您可能只能看到这项设置但无法更改。
- 加密后，存储卡上的文件只能在将其加密的手机上才能打开。
- 加密后，打开这些文件的方式和加密前相同。
- 设置解密后，原有存储卡上的文件不会被加密，之后新文件将被加密。

## 5.4.2 更改密码

1. 点击  > **设置** > **个人** 选项卡 > **锁定**；

2. 按提示输入当前密码；

3. 在设置窗口的 **密码** 输入框中输入新密码；


4. 在 **确认** 输入框中再输入一遍新密码；
5. 在 **提示** 选项卡中输入可以帮您回忆起密码、但又不易被人猜出的提示语。密码输入错误 5 次后，手机会显示提示语；
6. 点击 **ok** 。

### 5.4.3 UIM 卡功能保护

您可以设置PIN码保护，避免他人非法使用您的UIM卡功能。初始PIN码由运营商提供。

### 5.4.4 启用 UIM 卡 PIN 码


启用PIN码后，每次开机都必须将其输入。否则，您将不能使用UIM卡提供的功能。如果遗忘PIN码，请联系运营商查询。启用PIN码的方法是：

1. 点击  > **设置** > **个人** 选项卡 > **电话** ；
2. 选择 **其他** 选项卡；
3. 选择 **使用电话时需要 PIN 码** ；
4. 输入 UIM 卡 PIN 码，然后点击 **ok** 。点击 **取消** 则放弃保护。

**警告：**如果您3次输入错误的PIN码，UIM卡将被自动锁定。请联系运营商索取PUK码解锁。

### 更改 UIM 卡 PIN 码

您必须启动了UIM卡PIN码，才能更改PIN码。

1. 点击  > **设置** > **个人** 选项卡 > **电话** ；
2. 选择 **其他** 选项卡；
3. 点击 **更改PIN码** ；
4. 输入当前PIN码 ；
5. 输入新的长度在4~8位的PIN码 ；
6. 再次输入新的PIN码，并点击 **ok** 。

## 6 私人资料

### 6.1 联系人

#### 从今日界面进入联系人

在今日界面中点击 **联系人** 进入联系人程序。

#### 新建联系人

##### 新建Outlook联系人

1. 进入 **联系人** 后点击 **新建 > Outlook 联系人**；
2. 输入新联系人信息：

为了更容易识别来电者，您可以给每个Outlook联系人指定一张自定义的图片。

要给联系人分配图片，请单击 **选择图片**；如要取消图片分配，请点击 **菜单 > 删除图片**。

3. 点击 **ok**。

如果有陌生来电，您可以点击 **菜单 > 保存为联系人** 快速将其添加到联系人中。

##### 新建UIM卡联系人

1. 进入 **联系人** 后点击 **新建 > SIM 卡联系人**；
2. 输入新联系人的姓名和电话号码；
3. 点击 **ok**。

#### 查看和编辑联系人信息

1. 进入 **联系人** 后，点击您想查看或编辑的联系人，查找方法有：

按联系人姓名查找：在联系人清单中，输入联系人姓名的拼音进行查找，所有姓名与输入拼音匹配的联系人会显示出来。

按联系人电话号码查找：在今日界面中输入联系人电话号码，所有电话号码以该号码开头的联系人都会显示出来。

1. 点击 **菜单** > **编辑** 修改联系人资料；
3. 完成后，点击 **ok** 退出。

## 发送联系人资料

- 通过蓝牙发送：选中联系人并点击 **菜单** > **发送联系人** > **无线收发**，然后选择设备并点击旁边的 **点击发送**。

**注意：**发送前请确认本手机及对方设备均已开启蓝牙功能。

## 6.2 日历

在今日界面中点击约会提醒区域进入日历功能。

您可利用日历功能安排您的日程，如会议、约会等。您的日程会按安排的时间显示在今日界面中。收到约会提醒，您可以选择 **取消** 消除提醒，或者点击 **菜单** 并选择时间推迟提醒。您还可以点击 **菜单** > **查看项目** 查看约会的详细信息。

### 添加新约会

1. 点击 **菜单** > **新约会**；
2. 输入约会信息；
3. 点击 **ok**。

### 查看和编辑约会

您有六种查看约会的视图：**日程**、**天**、**周**、**月**、**年**、**农历**。要在各视图间切换，请按 **左功能键** 或点击 **菜单** > **查看** 并选择想看的视图。

1. 点击约会记录查看详情；
2. 进入详情界面点击 **菜单** > **编辑** 进行编辑；
3. 点击 **ok** 退出。




## 发送约会

无线发送：选择约会，点击 **菜单 > 无线发送约会**，然后选择接收设备并点击 **点击发送**。

vCalendar发送：

1. 选择要发送的约会，点击 **菜单 > 以 vCalendar 发送**；
2. 在 **收件人** 一栏输入收件人；
3. 点击 **发送**。

## 6.3 任务

在今日界面中点击任务提醒区域，或点击  > **程序 > 任务** 进入 **任务** 功能。

### 添加新任务

1. 点击 **菜单 > 新任务**；
2. 输入任务的主题及相关信息，包括 **优先级**、**开始日期**、**截止日期** 等；
3. 选择任务的类别，点击 **类别** 选择 **个人**、**季节**、**假日**、**商务** 或新建您自定义的类别；
4. 全部选择完成后点击 **ok**。

**提示：**也可以进入任务功能后，选择 **点击此处可添加新任务**，新建任务。如果任务输入框不可用，点击 **菜单 > 选项**，选择 **显示任务条目栏**。

### 发送任务







1. 在任务清单中选中您要发送的任务项目，点击 **菜单 > 无线发送任务**；
2. 选择接收设备并选择 **点击发送** 如果接收方支持您发送的任务格式，您发出的任务将出现在对方手机的任务清单中。

以彩信方式发送任务信息：

1. 在任务清单中选中要发送的任务，点击 **菜单 > 以 vCalendar 发送**；
2. 在 **收件人** 一栏输入收件人号码或电子邮箱；
3. 点击 **发送**。

## 6.4 便笺

### 新建便笺


1. 点击  > **程序 > 便笺**；
2. 点击 **新建**；
3. 输入便笺内容。要添加语音内容，点击 **菜单 > 查看录音工具栏** 并点击录音工具栏上的录音图标  即可通过麦克风录音，点击  图标结束录音。添加了录音的便笺上会出现  图标。
  - 点住  图标并选择 **插入日期** 即可插入今天日期；
  - 点击  图标可以播放录音；
4. 完成后，点击 **ok** 返回到便笺清单。

### 发送便笺


1. 点击要发送的便笺记录，将其打开；
2. 点击 **菜单 > 工具 > 发送/无线收发**；
3. 通过彩信、电子邮件或选择接收设备并选择 **点击发送**。

## 7 Office Mobile

### 7.1 Word Mobile





1. 点击  > **Office Mobile** > **Word Mobile**，启动 Word Mobile；
2. 在 Word Mobile 中，点击 **所有文件夹** 旁边的下拉箭头，从中选择要打开的\*.doc、\*.rtf 或\*.txt 文件的位置；
3. 找到您要打开的文件，点击打开；
4. 文件打开后，您可以点击 **查看** > **缩放** 调整缩放比例；
5. 选择 **查看** > **窗口内自动换行** 可将文字配合屏幕宽度自动换行显示。
6. 点击 **菜单** > **编辑** > **查找/替换**；
7. 在 **查找内容** 中输入您要查找的关键词。视需要选择 **区分大小写** 和 **全字匹配**；
8. 点击 **查找** 开始在文件中搜索匹配内容。
9. 点击 **菜单** > **文件** > **通过电子邮件发送**，新建一封电子邮件将文件发出。
10. 点击 **菜单** > **文件** > **无线收发**，选择接收设备，通过蓝牙将文件发出。

### 7.2 Excel Mobile


1. 点击  > **Office Mobile** > **Excel Mobile**，启动 Excel Mobile；
2. 在 Excel Mobile 中，点击 **所有文件夹** 旁边的下拉箭头，从中选择要打开的 .xls 文件的位置；
3. 找到您要打开的文件，点击打开；
4. 点击 **菜单** > **编辑** > **清除** > **内容**；
5. 点击 **菜单** > **文件** > **另存为**；
6. 点击 **菜单** > **文件** > **通过电子邮件发送**，新建一封电子邮件将文件发出；

7. 点击 **菜单 > 文件 > 无线收发**，选择接收设备，通过蓝牙将文件发出。

## 7.3 PowerPoint Mobile

1. 点击  > **Office Mobile > PowerPoint Mobile**，启动 PowerPoint Mobile；
2. 在 PowerPoint Mobile 中，点击 **所有文件夹** 旁边的下拉箭头，从中选择要打开的\*.ppt 文件的位置；
3. 找到您要打开的文件，点击打开；
4. 点击屏幕左下角的箭头可以打开菜单：
  - 点击 **下一张** 或者点击屏幕可以进入下一张幻灯片，直到播放完毕；
  - 点击 **上一张** 返回上一步或上一张幻灯片；
  - 点击 **切换到幻灯片** 进入幻灯片页面标题清单，点击要转到的页面标题即可切换到这一张幻灯片；
  - 点击 **放大** 打开位于屏幕右下角的缩放控制面板；
  - 点击  图标放大幻灯片，点击  图标缩小幻灯片，点击  图标退出缩放功能；
  - 点击 **结束放映**。

## 7.4 新建 OneNote 文件



1. 点击  > **Office Mobile > OneNote Mobile**，启动 OneNote Mobile；
2. 点击 **新建**；
3. 输入您要保存的信息：
  - 点击 **菜单 > 撤消/恢复** 取消或者恢复上一操作。
  - 选择您需要编辑的内容，点击 **菜单 > 剪切/复制/粘贴** 编辑信息。
  - 点击 **菜单 > 格式** 选择格式。

- 点击 **菜单 > 列表** 给输入信息添加/清除项目符号或编号。
  - 点击 **菜单 > 照相** 启动照相功能并将拍下的照片插入 **OneNote** 文件。
  - 点击 **菜单 > 插入图片** 从储存在手机或存储卡中的图片库中选择图片插入 **OneNote** 文件。
  - 点击 **菜单 > 插入录音** 录制一段音频后点击 **ok** 保存并插入 **OneNote** 文件。
4. 点击 **完成** 保存文件。

## 8 多媒体

### 8.1 照相机

#### 启动照相机

- 点击  > **程序** > **照相机**，进入照相机界面，按 **OK 键** 返回程序菜单窗口；
- 点击  > **程序** > **图片和视频** > **相机**，进入照相机界面，按 **OK 键** 返回图片和视频窗口；
- 按 **挂机键** 返回今日界面。

#### 照相机待机界面

照相机功能启动且闲置30秒后，照相机程序会显示 **待机**。此时，点击屏幕可以返回拍摄画面。您也可以点击 **缩略图** 打开 **图片和视频** 窗口。

#### 拍摄照片或视频短片

在拍摄窗口中点击 **菜单** > **拍照** 或 **菜单** > **录像** 可在两者间切换。

拍照时，按 **执行键** 拍照。

录像时，按 **执行键** 开始录制，再按 **执行键** 结束录制。如需暂停录制，先点击 **右功能键** 后再按 **执行键** 选择暂停，要继续录制再按 **右功能键/继续**。

**说明：**如果录像暂停后相机进入待机状态，录像会自动终止，已录下的内容将自动保存。录像达到预设的最大时长后会自动结束并保存。默认的最大时长是30秒，您可以在 **菜单** > **选项** > **视频** 选项卡 > **视频时间限制** 中更改。

#### 调节亮度

要调节拍摄亮度，请点击 **菜单** 并选择 **亮度**。

## 照相机设置

您可以点击 **菜单** 设置照相机，包括：


- **录像**：切换到录像功能。
- **模式**：选择照片拍摄的三种模式。
  - **普通**：按 **相机键** 或 **执行键** 拍照。
  - **连拍**：按 **相机键** 或 **执行键** 连续拍摄 5 张照片。
  - **定时**：按 **相机键** 或 **执行键** 后，相机开始在 5 秒倒计时后拍摄一张照片。
- **亮度**：调节亮度。
- **分辨率**：选择适当的图像分辨率。
- **缩放**：选择变焦倍数。
- **白平衡**：选择适当的白平衡模式。
- **闪光灯**：选择拍照时打开或关闭闪光灯。
- **全屏幕**：选中可以启用全屏模式。要从全屏模式下退出，请按 **右功能键** 并在 **菜单** 中取消选中 **全屏幕**。
- **选项**：自定义照片和视频的设置。
  - **常规** 选项卡：在使用电子邮件发送图片前调整图片大小，以加快发送速度；还可以在这里设置图片旋转。
  - **幻灯片放映** 选项卡：设置手机纵向或横向放映图片幻灯片；选择是否在手机连接到电脑并闲置 2 分钟后播放屏幕保护程序。
  - **相机** 选项卡：照片默认会保存在手机主内存中。如果安装了存储卡，您可以选择是否将图片保存在存储卡上。图片在保存时其文件名都有固定前缀“img”，您可以在这里更改前缀。您还可以设置静止图像的压缩级别。

**提示：**文件名中的数字按保存顺序递增。例如，“img001”、“img002”等。 **键入文件名前缀** 输入框不能为空，否则文件将自动使用默认前缀保存。
  - **视频** 选项卡：选择录制视频文件时是否包含音频，并设置视频时间限制。

## 8.2 管理照片和视频文件

您可以通过 **图片和视频** 程序查看和管理手机上的图片和视频文件。

### 拍摄后查看文件

点击  > **程序** > **图片和视频**，选中要查看的照片或视频并点击 **查看/播放** 或按 **左功能键** 或 **执行键**。

### 图片和视频菜单


进入 **图片和视频** 后，选中一个媒体文件并点击 **菜单** 可以打开各项操作选项。

- 打开一个图片文件，并点击 **菜单** > **设为“今日背景”** 可将当前文件设为今日界面的背景。
- 打开一个图片文件，点击 **菜单** > **选项** 可以自定义图片设置和选择幻灯片播放选项。
- 点击 **菜单** > **编辑** 可以对当前图片做简单修改，如旋转和裁剪。

**说明：**实际的菜单选项取决于您所打开的文件类型。

## 8.3 Windows Media Player Mobile

您可以使用Windows Media Player Mobile播放数字格式的音频和视频文件。

要启动Windows Media Player Mobile，请点击  > **程序** > **Windows Media**。

### 播放控制

默认情况下，Windows Media Player Mobile有以下控制功能：

功能	菜单	按键
播放或暂停	播放/暂停	点击  图标，或按 <b>执行键</b> 或 <b>回车键</b> 。
转到上一文件		点击  ，或按 <b>左键</b> 。
转到下一文件		点击  ，或按 <b>右键</b> 。




功能	菜单	按键
快进		长按 <b>右键</b> 。
倒带		长按 <b>左键</b> 。
增大音量		点击  ，或按 <b>上键</b> 。
减小音量		点击  ，或按 <b>下键</b> 。

## 查看和更改全键盘按键的功能分配

您可以通过全键盘按键控制播放器。各个按键的控制功能可以更改和重新分配。

**说明：**部分全键盘按键无法控制播放器，如 **拨号键** 和 **挂机键** 。

1. 点击  > **程序** > **Windows Media** ；
2. 如果您没有看到播放界面，请选择一个媒体文件并点击 **播放** ；
3. 点击 **菜单** > **选项** > **按钮** 选项卡；
4. 要更改分配，请点击操作名称（如 **播放/暂停** ）：
  - 点击 **分配** 然后按下要分配的按键；
  - 点击 **重置** 恢复按键的默认功能；
  - 点击 **无** 不设置实体功能键；
5. 点击 **ok** 。

## 媒体播放

### 播放媒体文件

点击 **菜单** > **媒体库** 可以打开媒体库并从中选择文件进行播放。如有必要，请先选择媒体库（在媒体库界面下，点击 **菜单** > **媒体库** ，选择 **我的设备** 或 **Storage Card**），再从目录（如 **我的音乐** 或 **我的播放列表**）中选择艺术家、专辑或流派，最后选择文件并点击 **播放** 。

**说明:** 如果您想播放的文件在手机中但没有显示在媒体库里,请在媒体库界面下选择 **菜单 > 打开文件** , 选中文件或文件夹并点击 **播放** 。

要播放互联网上的媒体文件,请在媒体库界面下点击 **菜单 > 打开 URL** 并在跳出的输入框中输入要打开的文件的**URL**或从历史记录中选择需要的**URL**链接。点击 **菜单 > 清除历史记录** 或者按 **取消** 返回上一界面。



## 界面和菜单

点击 **菜单** , 具体的菜单项取决于当前所在的界面。

- **媒体库** : 显示媒体库,可从中选择文件播放。
- **播放/暂停** : 开始和暂停播放。
- **停止** : 停止播放。
- **无序播放/重复播放 > 无序播放** : 随机播放 **正在播放** 清单中文件。
- **无序播放/重复播放 > 重复播放** : 反复播放 **正在播放** 清单中的文件。
- **全屏** : 以全屏模式显示当前正在播放的视频。
- **选项** : 调整 Windows Media Player Mobile 选项,包括网络、外观、按钮设置等。
- **属性** : 查看正在播放的文件的信息。
- **关于** : 查看 Windows Media Player Mobile 软件的相关信息。

## 从互联网下载媒体文件



您可以用手机从互联网上直接下载歌曲、铃声和视频。下载方法取决于您下载的网站,可能会有不同。

1. 点击  > **互联网** ;
2. 在地址栏输入网址并点击  图标;
3. 在网站上找到您要下载的文件,点击 **文件名称或链接**;
4. 要在下载媒体文件后自动播放,选择 **下载后打开文件** :
  - 要立即下载,点击 **是** 。文件会被保存在手机 **My documents** 文件夹中。

- 要下载到其它特定文件夹中，点击 **另存为**，输入文件名、选择文件夹和保存位置并点击 **保存**。

## 8.4 调频广播

使用广播软件，您可以搜索、收听和保存调频广播频道。广播收听质量取决于广播台的信号覆盖情况。有线耳机在收听广播时起到天线的作用，因此使用广播功能时必须始终插上耳机。广播将在有新来电时自动关闭。

- 搜索频道，请点击  > **程序** > **FM** > **菜单** > **自动搜索**。
- 调节音量，请按音量键或点击  图标。
- 手动调节频道，请点击  或  图标。
- 将当前频道添加到收藏，请点击 **菜单** > **添加到收藏**。
- 编辑当前频道：
  - 点击 **编辑**，输入频道名称、编辑频道频率。
  - 选择 **添加到收藏** 将此频道添加到 **收藏**。
  - 点击 **ok** 保存频道。
- 查看收藏清单，请点击 **收藏**。
- 删除频道，请点击 **菜单** > **删除**。
- 删除所有频道，请点击 **菜单** > **删除所有**。
- 点击 **菜单** > **退出** 退出广播。

## 9 连接与同步


您可以在手机和个人电脑或者手机和Exchange Server间同步信息。和个人电脑同步前，请先在电脑上安装ActiveSync软件。安装完成时，按照同步安装向导中屏幕上的说明将手机连接到个人电脑，创建数据共享合作关系。在设置同步关系时，您可以选择要和个人电脑或服务器同步的资料，例如联系人信息、电子邮件等。

请查阅ActiveSync的软件帮助获取更多信息。


### 9.1 蓝牙无线功能

蓝牙是一种小范围无线通信技术。有蓝牙功能的设备可以在约10米的距离内无线交换数据。蓝牙设备间必须配对后才能进行通信。


#### 开启/关闭蓝牙无线功能

1. 在今日界面，点击  > **设置** > **连接** 选项卡 > **蓝牙** ；
2. 点击 **模式** 选项卡；
3. 选中或取消选中 **打开蓝牙** ，开启或关闭蓝牙功能；
4. 如果允许其他设备找到并连接到本设备上，选中 **使此设备对其他设备可见** ；
5. 点击 **ok** 。

说明：

- 蓝牙默认关闭。如果打开蓝牙功能后关机，蓝牙功能也会关闭并在再次开机后自动开启。
- 您也可以通过通讯管理打开或关闭蓝牙：点击  > **设置** > **连接** 选项卡 > **通讯管理** ，然后点击 **蓝牙** 。

#### 搜索并连接蓝牙设备

1. 在今日界面，点击  > **设置** > **连接** 选项卡 > **蓝牙** ；
2. 选择 **设备** 选项卡，点击 **添加新设备** 。手机会搜索附近蓝牙设备并显示在清单中；

3. 点击要建立蓝牙合作关系的设备名称并点击 **下一步** ；
4. 如果使用密码（建议使用密码提高安全性），请在 **密码** 框中输入 1~16 位的字母数字密码并点击 **下一步** 。否则，密码框留空并点击 **下一步** ；


**提示：**为使另一个蓝牙设备与其对接，两个设备必须使用相同的密码。耳机或听筒套件可能会使用固定密码，例如 0000。

5. 在另一设备上输入同样的密码；
6. 您可以在 **显示名称** 处更改设备名称，换成意义更直观的合作关系名称；
7. 如有需要，请选择所需服务；
8. 点击 **保存** 。

## 通过蓝牙无线功能发送数据


1. 查找要发送的文件或项目；
2. 选中需要发送的文件或项目；
3. 从蓝牙搜索列表中选择一个设备点击 **发送** 。

## 通过蓝牙无线功能接收数据

1. 在今日界面，点击  > **设置** ；
2. 选择 **连接** 选项卡，点击 **无线收发** ；
3. 选中 **接收所有无线数据交换内容** ；
4. 点击 **ok** 。

## 9.2 同步

### 用 USB 数据线同步


1. 在今日界面，点击  > **程序** > **ActiveSync**；
2. 点击 **菜单** > **连接** ；

- 在下拉菜单中选择 **USB** 并选择 **使用此连接类型同步所有 PC**。

## 添加Exchange Server


在运营商服务区内，您可以随时随地无线同步手机和Exchange Server帐户中的邮件、任务、联系人和约会日程。

**说明：**要使用此功能，您的帐户必须使用Exchange Server。

- 点击  > **程序 > ActiveSync**；
- 点击 **菜单 > 添加源服务器**；
- 输入您的电子邮件地址并点击 **下一步**；
- 输入用户名、密码和您电脑连接到的域名。如有必要，您可以联系网络管理员；
- 选择 **保存密码** 并点击 **下一步**；
- 输入服务器地址；
- 选择电子邮件等您想要同步的数据，然后点击 **完成**。

## 9.3 Internet 共享


您可以利用Internet共享功能，将您的手机作为其他设备（如PDA或笔记本电脑）的外置调制解调器。

**说明：**请确认手机已装入UIM卡并且配置好网络。如果手机的数据连接还没有配置好，请点击  > **程序 > Internet共享** 然后选择 **菜单 > 连接设置** 进行配置。

### 用手机将电脑连接到网络

如果您开通了数据业务，您可以通过手机将电脑连接到互联网。

- 请先确认手机可以使用数据连接，并且可以在手机上访问互联网；
- 如果使用 **USB** 线连接手机和电脑，请禁用 **ActiveSync** 软件的 **USB** 连接：
  - 在电脑上打开 **ActiveSync**，然后点击 **文件 > 连接设置**；

- b) 取消选择 **允许 USB 连接** ；
3. 通过 **USB** 线或蓝牙连接手机和电脑；
4. 点击  > **程序 > Internet 共享** ；
5. 选择 **PC 连接类型（USB 或蓝牙）** ；
6. 选择手机接入互联网时应使用的网络连接；
7. 点击 **连接** 。连接建立大约需要 **30 秒**。如果您收到打开蓝牙的提示，请点击 **是** ；
8. 如果您的连接方式是蓝牙，请在电脑上执行如下操作：
  - a) 打开 **控制面板 > 网络连接** ；
  - b) 右键单击 **Bluetooth 网络连接** 并点击 **查看 Bluetooth 网络设备** ；
  - c) 如果手机作为网络接入点出现在设备列表中，请点击 **连接** 。如果手机没有出现，请单击 **创建新连接** 并通过新建连接向导将手机加入清单中。

**注意：**

- 如果用 **USB** 线连接电脑和手机，您必须首先在电脑上安装 **4.2 版** 或以上的微软 **ActiveSync** 软件。
- 如果 **ActiveSync** 软件设置为允许 **USB** 连接，并且使用 **USB** 线连接手机和电脑，您可能会看到 **ActiveSync** 失去 **USB** 连接的错误提示。关闭该错误消息可继续通过手机将电脑连接到互联网。
- 您必须开启手机蓝牙功能，将手机设置为可见并且建立手机和电脑的蓝牙合作关系才能用其连接电脑。

# 10 详细规格

尺寸	约 114 mm × 66 mm × 11.9 mm
重量	约 130 g (含电池)
网络	CDMA2000 1X/EVDO 3G
主显示器尺寸	2.5 英寸
解析度、色彩	320×240、6.5 万色
<b>*前置摄像头</b>	
传感器类型	CMOS
静态图片解析度	30 万像素
<b>后置摄像头</b>	
传感器类型	CMOS
静态图片解析度	320 万像素
总内存	256MB
用户可用内存	约 100MB (由安装的语言包决定)
扩展卡	支持 microSD 卡
最大扩展卡容量	8GB
<b>电池</b>	
容量	1300 mAh
待机时间	约 250 小时(与网络状态有关)
语音通话时间	约 240 分钟(与网络状态有关)
WAP 浏览器版本	WAP2.0

\*前置摄像头的使用需要网络运营商支持，具体信息请联系网络运营商。



# 11 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

## 按下电源键无法开机。

这可能是因为按键时间不够长，或者电池剩余电量太低。请充电后再试。

## 开机时手机提示“请输入 PIN 码”。

请输入与 UIM 卡同时提供给您的 PIN 码，如果您已更改了 PIN 码，请输入新的 PIN 码。

## 手机显示“𐄂”图标。

请检查是否已插入了有效的 UIM 卡。

## 手机提示“解锁”。

请输入手机解锁密码。

## 没有声音提示。

请检查当前的声音设置。

## 无法拨打或接听某些电话。

您的手机可能启用了呼叫限制功能。请查看呼叫限制设置。

# 中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

产品名称/型号	无铅手机					
部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示组件 (包含扬声器)	×	○	○	○	○	○
主板 (包含 MIC)	×	○	○	○	○	○
外壳 (包含 键盘、侧键)	×	○	○	○	○	○
附件 (耳机、数据线)	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>注：</p> <p>1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。</p> <p>2. 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。</p> <p>3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。</p>						
<p>右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。</p>						

